


磁带库条形码 (Barcode Label) 标签使用方法

(内置或外置磁带机,不用条形码标签。而磁带自动加载机可用或不用。)

怎样贴 LTO 磁带条形码标签？

1. 所有条形码标签均应贴在盒式磁带的前部。根据介质类型的不同，条形码标签是指贴在磁带盒前面的不干胶贴，或是滑进磁带库前面缺口中的剪切块。请揭下标签，并将其贴在盒式磁带上。请检查标签的方向，标签的数字应该在条形码的右上方。

2. 粘贴条形码标签如下图

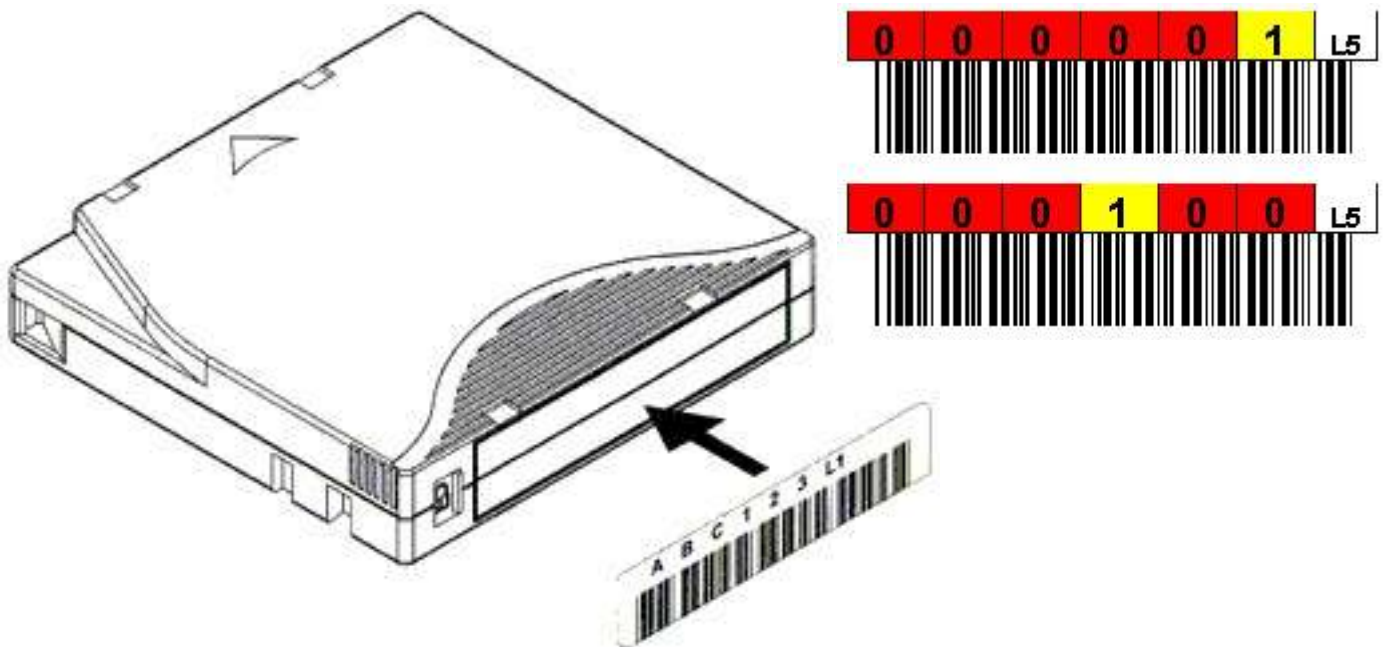

3. 磁带库中的每个磁带都必须贴有可供机器和操作员读取的外部标签，以便识别条形码。所有的条形码标签必须贴在磁带正面。揭下标签，将其贴在磁带上。请确定标签方向正确，数字显示于条形码上方。不要在磁带盒的顶部或底部粘贴不干胶贴纸或标签，因为如果标签松动，可能会卡在磁带机中或导致扫描器无法读取。

如果你想了解更多的磁带存储产品信息请浏览

www.01-DataStorage.Com 或 www.ds83563638.com

Qq:248832566

Qq:896799030